



DE Vorbereitung des Untergrundes zur Adesio Klebemontage auf bestehenden Platten. Prüfung und Reinigungsprozess:



Schutzbrille



Schutzhandschuhe



AKEMI
Sanitärreiniger



AKEMI
Crystal Clean-Spray




3M Schleifvlies
(very fine)



3M VHB
Surface Cleaner




Putztuch
fuselfrei

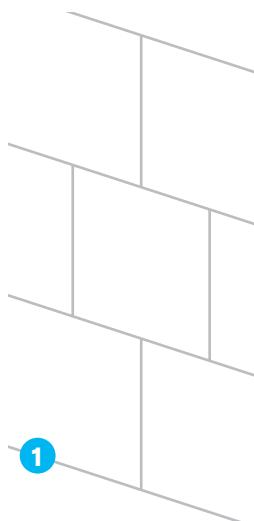

Sichtprüfung des Untergrunds (Platten, Fliesen, etc.)


- Der **Untergrund** muss **tragfähig** sein;
- Der Untergrund ist auf sichtbare Beschädigungen in der Glasur, Risse, Ausbrüche oder ähnliche Defekte zu untersuchen;
- Ist der Untergrund älter als 15 Jahre, so ist von einer Klebung abzusehen;
- Beim Kleben auf von Bodenschatz nicht geprüften Untergründen oder bei Unsicherheiten sind Vorversuche vorzunehmen.

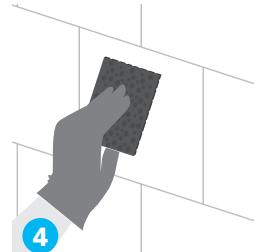


Fläche mechanisch mit einem rotbraunen **3M Schleifvlies** (very fine) reinigen.




Untergrund und Adesio-Wandflansch mit **3M VHB Surface Cleaner** oder Propylalkohol reinigen.

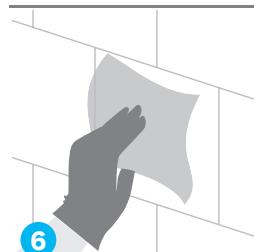

Flächen mit einem neuen, fuselfreien Putztuch abtrocknen.

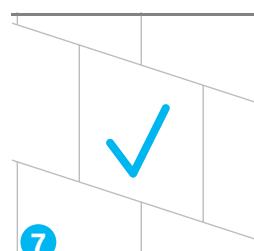

Der Untergrund ist nun gereinigt. Sie können mit der Adesio Klebemontage starten. Das Erklärvideo dazu finden Sie auf www.adesio.ch oder über den oben aufgeführten QR Code.

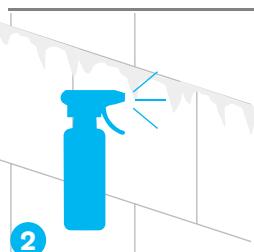

Sind gut sichtbare **Kalkablagerungen** vorhanden, so sind diese mit dem sauren Reinigungsmittel «**AKEMI Sanitärreiniger**» zu entfernen (nach Hersteller-Anleitung). Mit Wasser nachspülen.



Untergrund mit «**AKEMI Crystal Clean**»-Spray reinigen (nach Hersteller-Anleitung). Mit Wasser nachspülen und abtrocknen.



Allerdings schadensverursachende Umstände, die nicht auf die Adesio Klebelösung zurückzuführen sind:


Für die Beschaffenheit und die Tragfähigkeit der Untergründe besteht seitens Bodenschatz weder Garantie noch Haftung.

Beratung:

- Die anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift ist wegen der unterschiedlichen Untergründe und der ausserhalb des Einflussbereiches von Bodenschatz liegenden Arbeitsbedingungen unverbindlich; die Beratung ist eine blosse Anwendungs- und Orientierungshilfe.
- Die Beratung durch Bodenschatz befreit den Anwender nicht von der eigenen Prüfung und Beurteilung.
- Die Haftung für irgendwelche Schäden, die aufgrund der unentgeltlichen Beratung entstehen, ist wegbedungen.



FR Préparation du support pour la solution de collage Adesio sur des carrelages existants. Contrôle et processus de nettoyage:

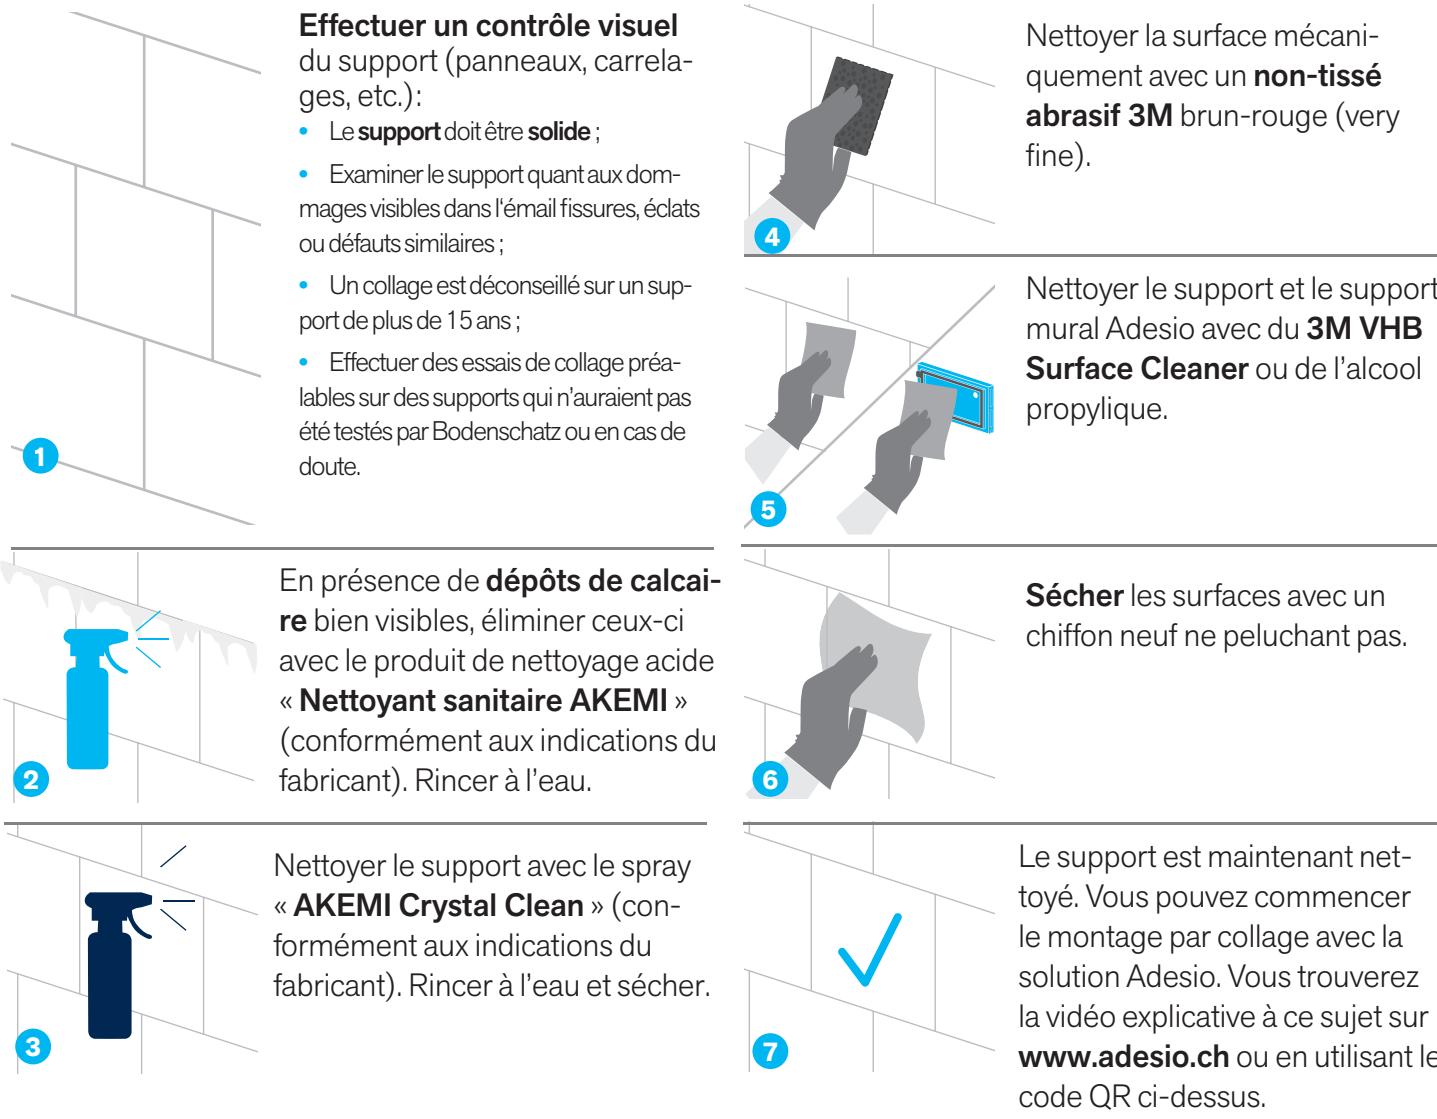Effectuer un contrôle visuel du support (panneaux, carrelages, etc.):

- Le **support** doit être **solide** ;
- Examiner le support quant aux dommages visibles dans l'émail fissures, éclats ou défauts similaires ;
- Un collage est déconseillé sur un support de plus de 15 ans ;
- Effectuer des essais de collage préalables sur des supports qui n'auraient pas été testés par Bodenschatz ou en cas de doute.

Nettoyer la surface mécaniquement avec un **non-tissé abrasif 3M** brun-rouge (very fine).

Nettoyer le support et le support mural Adesio avec du **3M VHB Surface Cleaner** ou de l'alcool propyle.

Sécher les surfaces avec un chiffon neuf ne peluchant pas.

Le support est maintenant nettoyé. Vous pouvez commencer le montage par collage avec la solution Adesio. Vous trouverez la vidéo explicative à ce sujet sur www.adesio.ch ou en utilisant le code QR ci-dessus.



Circonstances pouvant entraîner des dommages et qui ne sont pas imputables à la solution de collage Adesio :
Bodenschatz décline toute garantie et responsabilité quant à la qualité et à la capacité portante des supports.

Conseil:

- Au vu des nombreux supports différents et des conditions de travail sur lesquelles Bodenschatz n'a aucune influence, les conseils techniques d'application - écrits ou oraux - sont donnés sans engagement ; ils ne sont donnés qu'à titre indicatif.
- Le conseil par Bodenschatz ne décharge pas l'utilisateur d'un contrôle et d'une évaluation par ses propres soins.
- La responsabilité pour tout dommage résultant des conseils gratuits est exclue.



IT Preparazione del substrato per l'incollaggio Adesio su piastrelle esistenti.

Verifica e processo di pulizia:



Occhiali di sicurezza



Guanti protettivi



Detergente sanitario AKEMI



AKEMI Crystal Clean-Spray




Tessuto-non tessuto abrasivo 3M (very fine)



3M VHB Surface Cleaner




Pezza per pulire privo di lanugine

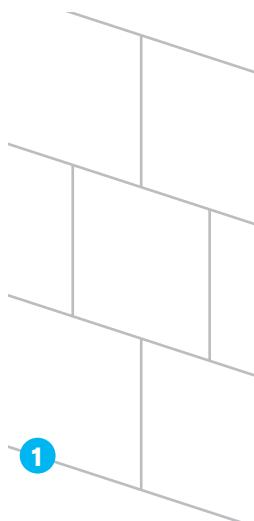


Controllo visivo del substrato (pannelli, piastrelle, ecc.):


- Il **substrato** deve essere con **capacità di portata**;
- Il substrato deve essere analizzato alla ricerca di danni visibili nella smaltatura, fessure, scheggiature oppure difetti simili;
- Se il substrato ha più di 15 anni, occorre rinunciare a un incollaggio;
- In caso di incollaggio su substrati non verificati da Bodenschatz oppure in caso di dubbio eseguire tentativi preliminari.

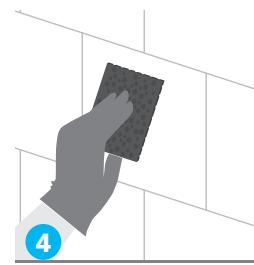


Pulire la superficie meccanicamente con un **tessuto-non tessuto abrasivo 3M (very fine)** di colore marrone rossiccio.

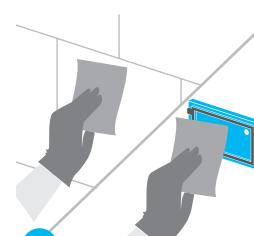


Pulire il substrato e la flangia murale Adesio con **3M VHB Surface Cleaner** oppure alcool propilico.

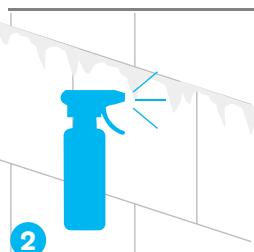


In presenza di **depositi di calcare** ben visibili procedere alla loro eliminazione con il detergente acido **"Detergente sanitario AKEMI"** (secondo le istruzioni del produttore). Sciacquare con acqua.

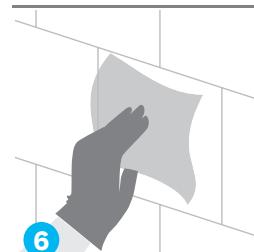

Asciugare le superfici con un panno nuovo, senza peli.

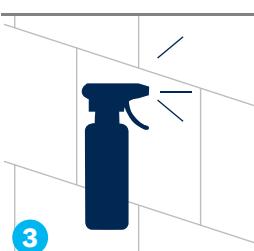

Pulire il substrato con lo spray **«AKEMI Crystal Clean»** (secondo le istruzioni del produttore). Sciacquare con acqua ed asciugare.

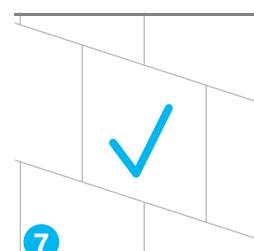

Il substrato è ora pulito. Si può iniziare con l'installazione dell'adesivo Adesio. Il video esplicativo è disponibile su www.adesio.ch o tramite il codice QR qui sopra.



Circostanze che possono causare danni, non riconducibili alla soluzione di incollaggio di Adesio:

per la conformazione e la capacità di portata dei substrati, da parte di Bodenschatz non sussiste né garanzia né responsabilità.

Consulenza:

- La consulenza tecnico-applicativa, scritta e orale, non è vincolante per via dei differenti substrati e delle condizioni lavorative che esulano dalla sfera di influenza di Bodenschatz; la consulenza funge da semplice aiuto all'applicazione e all'orientamento.
- La consulenza da parte di Bodenschatz non solleva l'utente dalla propria verifica e valutazione.
- La responsabilità per eventuali danni derivanti dalla consulenza gratuita è esclusa.



EN Substrate preparation for Adesio adhesive installation on existing tiles. Inspection and cleaning process:



Safety goggles



Protective gloves



AKEMI Sanitary Cleaner



AKEMI Crystal Clean-Spray




3M abrasive fleece (very fine)



3M VHB Surface Cleaner




Lint-free cloth

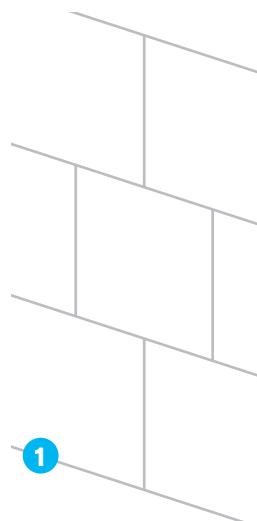

Visual inspection of the substrate (panels, tiles, etc.):


- The substrate needs to be able to bear loads;
- Inspect the substrate for visible damage to the glaze, cracks, chipping or similar defects;
- If the substrate is more than 15 years old, it is not advisable to apply adhesive;
- Carry out preliminary tests when gluing to substrates not tested by Bodenschatz or in case of doubt.

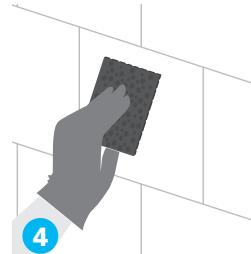


Clean the surface mechanically with a very fine red-brown **3M abrasive fleece**.




Clean the substrate and Adesio wall flange with **3M VHB Surface Cleaner** or propyl alcohol.

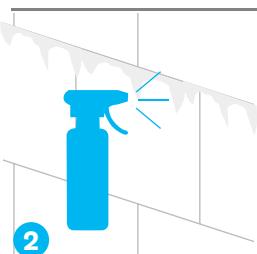


If **limescale deposits** are clearly visible, remove them with the acidic cleaning agent „**AKEMI Sanitary Cleaner**“ (according to the manufacturer's instructions). Rinse with water.

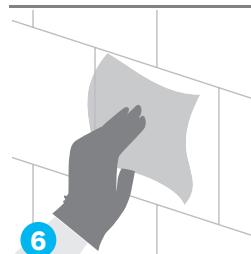

Dry the surfaces with a **new, lint-free** cloth.

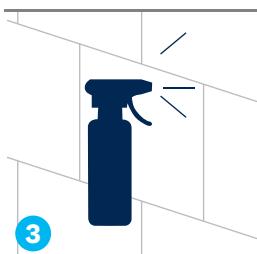

Clean the substrate with „**AKEMI Crystal Clean**“ spray (according to the manufacturer's instructions). Rinse with water and dry.

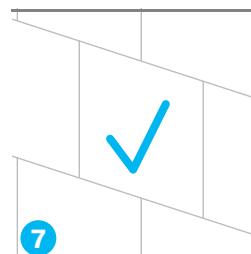

The substrate is now cleaned. You can start with the Adesio adhesive installation. You can find the explanatory video at www.adesio.ch or via the QR code above.



Circumstances that may cause damage which are not caused by the Adesio adhesive solution:

Bodenschatz offers no guarantee and accepts no liability for the quality and carrying capacity of the substrate.

Advice:

- Technical application advice, both verbal and written, is non-binding due to the different substrates and the working conditions beyond Bodenschatz's control; the advice is provided purely as an assistance for application and orientation.
- Advice from Bodenschatz does not release the user from the obligation to carry out his own tests and assessments.
- Liability for any damage resulting from the free consultation is excluded.