bodenschatz

Montageanleitung
Instructions de montage
Istruzioni di montaggio

Flansch-Positionierung beachten
Respecter position du support mural
Rispettare posizione della flangia murale


# Kleben · Coller · Incollare




Einfülloch Klebstoff
- **grösserer Durchmesser**

*Trou de remplissage colle*
- ***diamètre plus grand***

*Foro di riempimento colla*
- ***diametro maggiore***

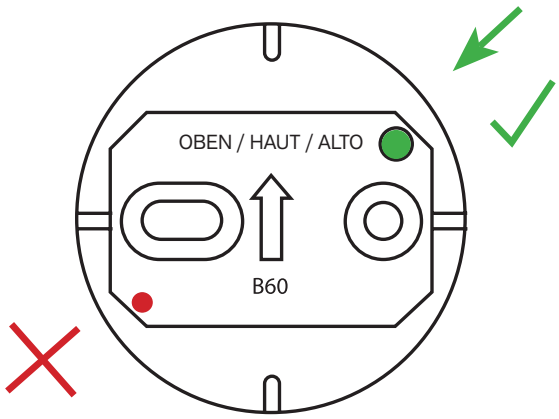



# Bohren · Forer · Forare

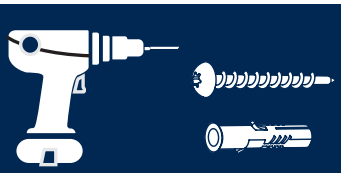

**1.** Alu-Pads durchstechen

*Percer les opercules en aluminium*

*Forare le membrane in alluminio*

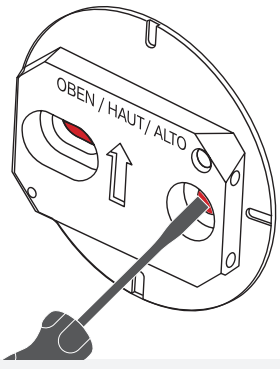



**Weiter auf S.2** / **Suite à la p.2** / **Continua a p.2**

## **2.** Wandflansch ausrichten und Bohrlöcher markieren

*Aligner la bride murale et marquer les trous de perçage*


*Allineare la flangia a parete e segnare i fori di foratura*

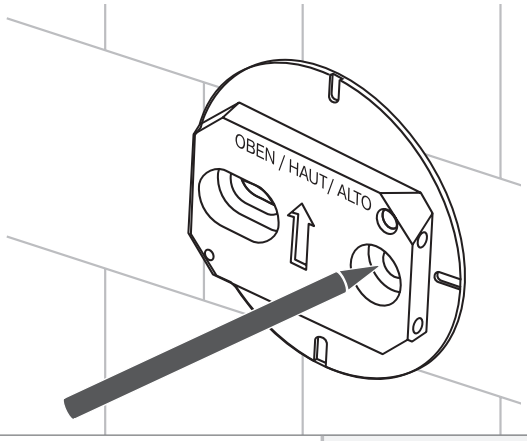


## **3.** Bohrlöcher Ø 6 mm erstellen

*Réaliser des trous de perçage Ø 6 mm*

*Realizzare fori di Ø 6 mm*

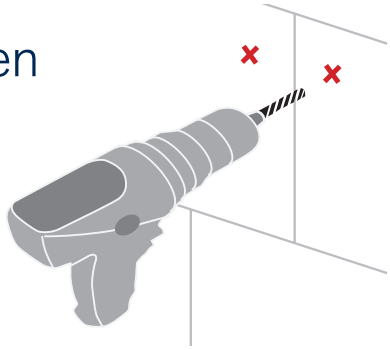




**Ø6 mm**

## **4.** Wandflansch festschrauben

*Visser la bride murale*

*Avvitare la flangia a parete*

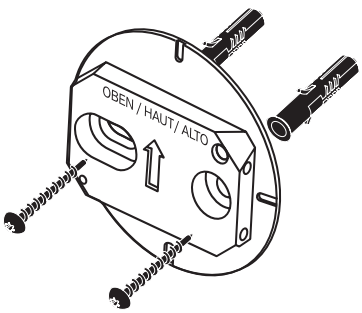






## **5.** Accessoire auf Wandflansch aufsetzen

*Positionner l'accessoire sur la bride murale*


*Posizionare l'accessorio sulla flangia murale*

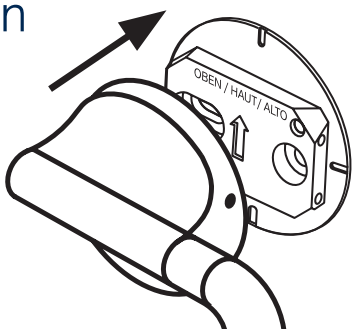


## **6.** Madenschrauben festziehen

*Serrer les vis sans tête*

*Serrare le viti senza testa*

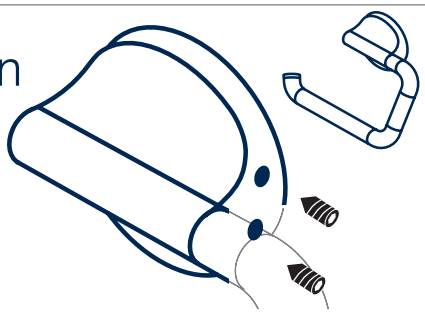



**2,5 mm**