




Seulement / Solo
SikaFast-555 L
+5° C - +40° C


Positon du trou de remplissage / Posizione nell'apposito foro



FR Instructions de collage Adesio


- La surface d'accrochage doit être porteuse.
- La surface d'accrochage doit être sèche et exempte de poussières, graisse et solvants.
- Appliquer uniquement sur des surfaces d'accrochage et matériaux récemment posés.
- Les carreaux en céramique existants peuvent être collés. Condition : procédure de nettoyage spéciale (voir adesio.ch).
- Les surfaces d'accrochage adéquates sont: le carrelage, le grès cérame, le verre et le granit.
- Les surfaces d'accrochage inadéquates sont: le PE, le PP, le PTFE, le grès, le marbre et les tapisseries.
- Nettoyer la surface et le support mural avec du Surface Cleaner VHB 3M ou de l'alcool isopropylique. Puis nettoyer la surface avec un chiffon neuf non pelucheux.
- Ne pas toucher l'intérieur du support mural avec les doigts.
- Le ruban adhésif 3M sur le support mural ne sert qu'à la fixation temporaire pendant le collage et ne garantit en aucun cas une accroche durable.
- Ne pas coller les poignées de baignoire ou les mains courantes.
- Les colles suivantes sont adaptées: SikaFast-555 L.
- Utiliser exclusivement des accessoires Bodenschutz Adesio et SikaFast. Nous déclinons toute responsabilité pour l'usage de produits tiers.
- Température de mise en œuvre SikaFast: +5°C +40°C.
- Nos produits adhésifs Adesio sont conçus pour être utilisés en environnement humide, mais ne sont néanmoins pas adaptés à une utilisation en eau durablement stagnante.
- Démontage: chauffer le support mural à 200°C maximum à l'aide d'un pistolet thermique et ôter les résidus au grattoir.
- Conseil d'économie de colle: préfixer d'abord tous les supports muraux puis les remplir en une fois de colle.

Nous déclinons toute responsabilité quant à la structure et la capacité de charge des surfaces d'accrochage. Nous préconisons des essais préalables pour les surfaces d'accrochage non citées ici. Les conseils techniques sur les techniques d'application, tant oraux qu'écrits, ne sont pas contraignants en raison de la diversité des surfaces d'accrochage et des conditions de travail hors de notre sphère d'influence. Nos conseils ne dispensent pas l'utilisateur d'effectuer lui-même un contrôle des produits. Réaliser des essais en cas de doute.

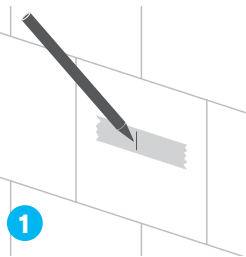


Déterminer la position de l'accessoire. Repérer le bord supérieur et le centre du support mural.

Stabilire la posizione dell'accessorio. Segnare il bordo superiore e il centro della flangia murale.

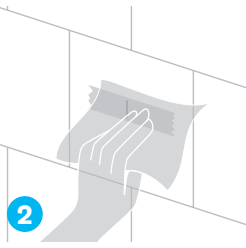

Nettoyer et sécher la surface d'accrochage.

Pulire e asciugare il supporto.

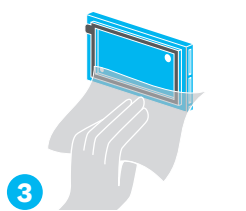


Nettoyer et sécher la face interne du support mural.

Pulire e asciugare la parte interna della flangia murale.




Laisser sécher à l'air libre 2 minutes.

Lasciare arieggiare 2 minuti.

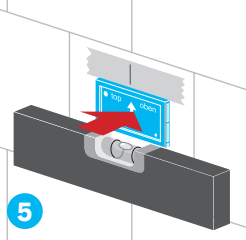

Retirer le film de protection. Positionner le support mural à l'aide du niveau.

Rimuovere la pellicola protettiva. Posare orizzontalmente la flangia murale alla parete su una livella.

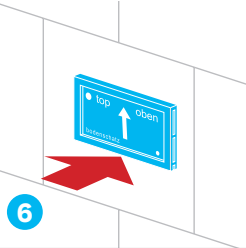


Appuyer fermement sur le support mural.

Premere saldamente la flangia murale.

IT Istruzioni di incollaggio per Adesio


- Il supporto deve essere portante.
- Il supporto deve essere asciutto e privo di polvere, grasso e solventi.
- Applicazione solo su supporti e materiali appena posati.
- Le piastrelle in ceramica esistenti sono approvate per l'incollaggio. Prerequisito: processo di pulizia speciale (vedere adesio.ch).
- Supporti adeguati sono: piastrelle, grès porcellanato, vetro e granito.
- Supporti inadeguati sono: PE, PP, PTFE, arenaria, marmo e tappezzeria.
- Pulire il fondo e la flangia murale con 3M VHB Surface Cleaner o alcool isopropilico. Successivamente asciugare le superfici con un panno pulito che non lasci pelucchi.
- Non toccare la parte interna della flangia murale con le dita.
- Il cuscinetto adesivo 3M sulla flangia murale serve solo per il fissaggio temporaneo durante il processo di incollaggio; esso non garantisce in nessun caso un collegamento duraturo.
- Le maniglie delle vasche o quelle di supporto non devono essere incollate.
- Per l'incollaggio sono ammesse le seguenti sostanze adesive: SikaFast-555 L.
- Usare esclusivamente accessori di Bodenschutz Adesio e SikaFast. Per i prodotti di fornitori terzi si esclude qualsiasi garanzia e responsabilità.
- Temperatura di lavorazione di SikaFast: da +5°C +40°C.
- I nostri prodotti da incollare Adesio sono concepiti per essere usati in ambienti umidi, tuttavia non sono adatti per restare permanentemente nell'acqua stagnante.
- Smontaggio: scaldare la flangia murale a max. 200°C con un phon ad aria calda e grattare via con un raschietto.
- Consiglio per risparmiare collante: prefissare prima tutte le flange murali e poi riempirle tutte in una volta con il collante.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per la qualità e la portanza dei fondi. Per i fondi non indicati, si raccomanda di fare delle prove preliminari. I consigli tecnici per l'applicazione, in forma orale e scritta, non sono vincolanti a causa dei differenti fondi e delle condizioni di lavoro che esulano dal nostro controllo. La nostra consulenza non esonera l'utente dal controllare in prima persona l'idoneità dei prodotti. In caso di dubbio, eseguire delle prove

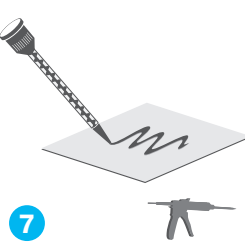


Presser les points d'injection de 3 cm jusqu'à ce que la colle soit uniformément grise.

Spremere per 3cm il beccuccio finché il collante non è uniformemente grigio.

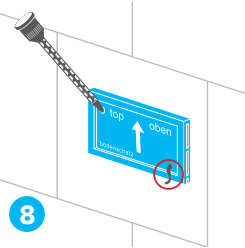


Injecter la colle dans le trou de remplissage (supérieur) jusqu'à ce qu'elle s'écoule par le bas.

Inserire il collante nell'apposito foro (in alto) finché non fuoriesce in basso.

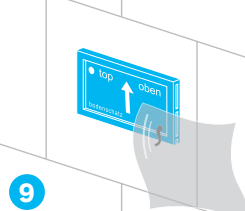


Retirer immédiatement la colle en excès.

Rimuovere immediatamente il collante fuoriuscito.

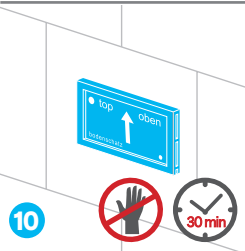

Ne plus toucher le support mural. Laisser durcir 30 minutes.

Non toccare più la flangia murale. Lasciare indurire per 30 minuti.

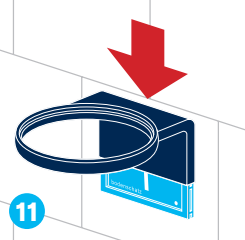

Monter l'accessoire.

Montare l'accessorio.



Remplir le PV de collage et le ranger. Terminé!

Compilare il protocollo di incollaggio e conservarlo. Fatto!