bodenschatz

Montageanleitung
Instructions de montage
Istruzioni di montaggio

Flansch-Positionierung beachten
Respecter position du support mural
Rispettare posizione della flangia murale

Kleben · Coller · Incollare



Einfülloch Klebstoff
- **grösserer Durchmesser**

Trou de remplissage colle
- ***diamètre plus grand***

Foro di riempimento colla
- ***diametro maggiore***

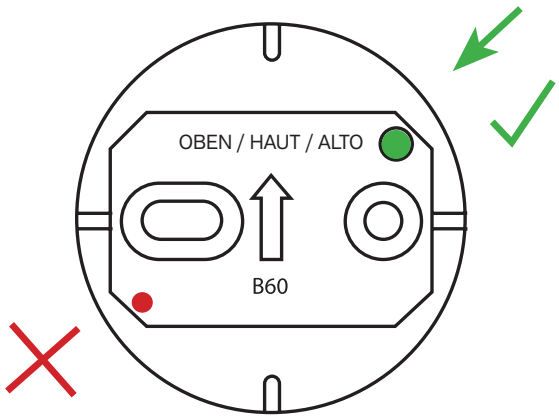

Bohren · Forer · Forare

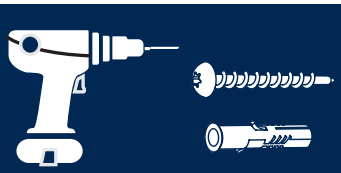

1. Alu-Pads durchstechen

Percer les opercules en aluminium

Forare le membrane in alluminio

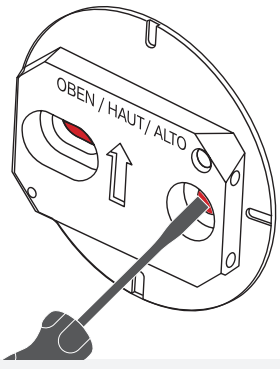

Weiter auf S.2 / **Suite à la p.2** / **Continua a p.2**

2. Wandflansch ausrichten und Bohrlöcher markieren

Aligner la bride murale et marquer les trous de perçage

Allineare la flangia a parete e segnare i fori di foratura

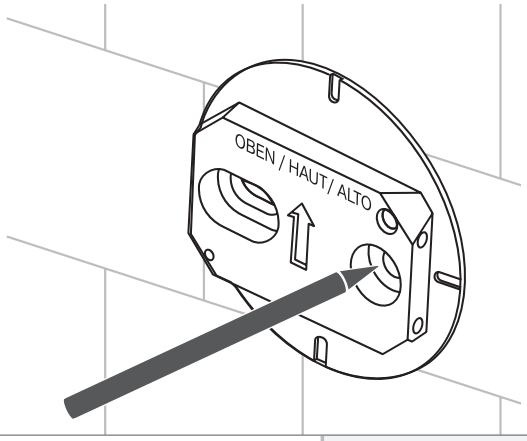

3. Bohrlöcher Ø 6 mm erstellen

Réaliser des trous de perçage Ø 6 mm

Realizzare fori di Ø 6 mm

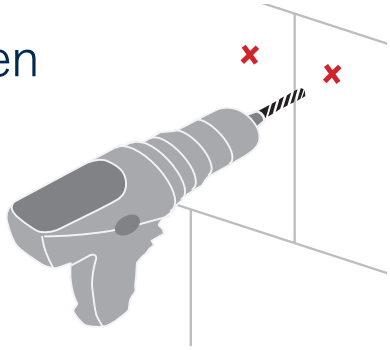



Ø6 mm

4. Wandflansch festschrauben

Visser la bride murale

Avvitare la flangia a parete

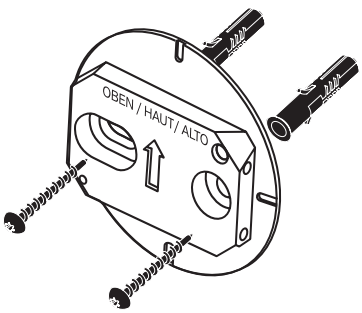



5. Accessoire auf Wandflansch aufsetzen

Positionner l'accessoire sur la bride murale

Posizionare l'accessorio sulla flangia murale

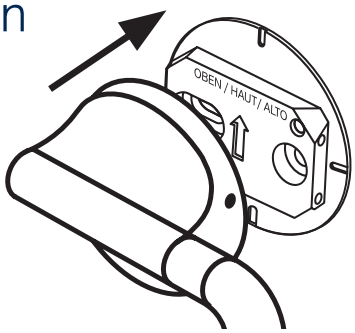

6. Gewindestifte festziehen

Serrer les vis sans tête

Serrare le viti senza testa

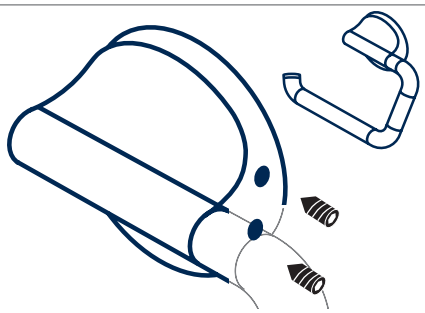



2,5 mm